

**Vi vil at du skal ha det bra på camping! Med ditt nye
telt fra Euro-Tents håper vi du får mange
gode campingopplevelser.**



-ekstra komfortable kvalitetstelt til hyggelige priser.



www.freeteam.no


"Vi gjør camping billigere"




Free Team ^{as}

MONTERINGSANVISNING


1)

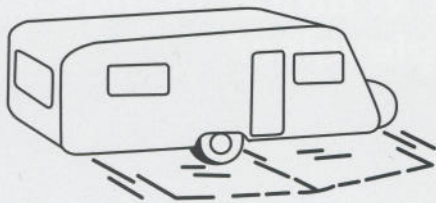


2)

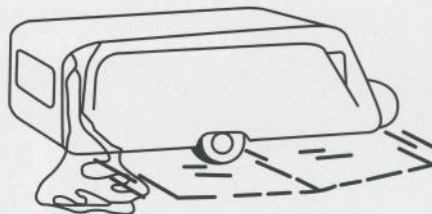


3)

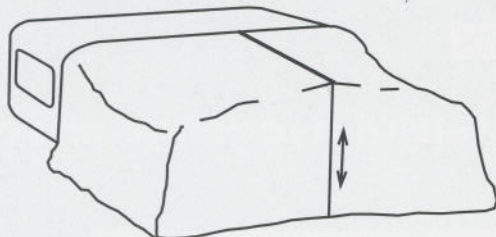


4)

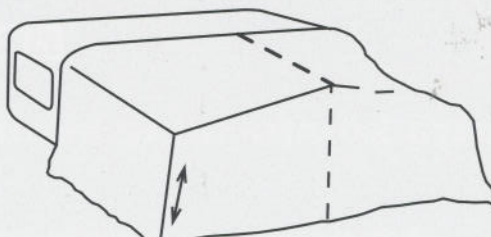


5)

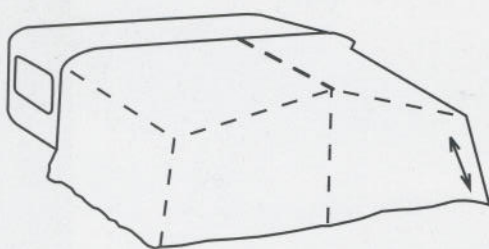


6)

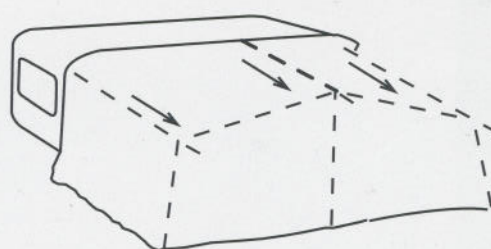


7)

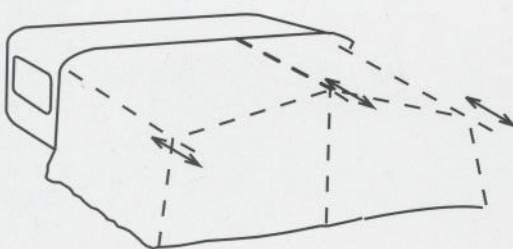


8)

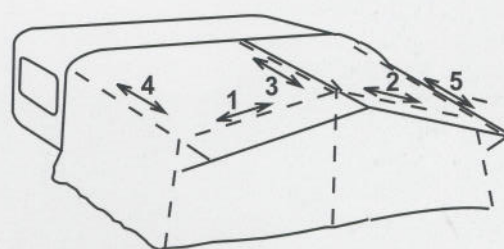

9)

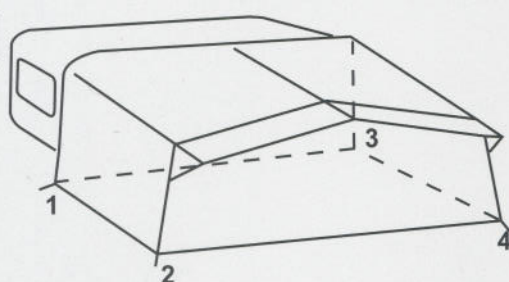

10)

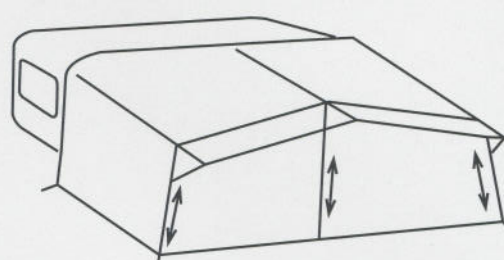

1. Legg stativet ut på bakken eller platting i fig. Stativtegning.
2. Dra teltet inn i skinnen på vognen, (bruk siliconspray, hvis det er tungt å dra i teltet), for å gjøre teltet lettere kan front og sidepaneler fjernes.
3. Begynn å montere stativet på midten og justere høyden. OBS! Ikke stram fullt ut!
- 4 - 5. Montere hjørnene, justere høyden. OBS! Ikke stram fullt ut!
6. Montere baldakinstenger. Monter også baldakinstenger som går langs med før du strammer.

7. Spenn opp baldakinen. Montere alle paneler. OBS! Alle glidelåser MÅ være lukket.
8. 1-2 Stram taket i bredderetningen. 3-5 stram opp takstang i midten. 4-5 stramme opp takstengene på hver sin side.
9. Strikk teltet først inne ved vognen 1 og 3, strikk deretter hjørnene 2 og 4 (vær nøye med at teltet blir helt stramt i bredden og dybden).
10. Stram så teltet i høyden til slutt! Strikk deretter resten av strikkene!

Hvis problem oppstår kan følgende gjøres

Problem	Mulig årsak	Løsning/hva kan man gjøre?
Slappe hengende gavler	Teltet er dårlig oppstrammet.	Stramme til alle stenger.
	Teltet er for stort til vognen.	Strikke alle strikkfester.
	Feilplassering av vognen i forhold til platting.	Kontrollere at teltet ikke står for lavt, slik at man ikke får strammet strikkene godt nok.
Gavlene rekker ikke ned til bakken eller platting	Vognen står for høyt.	Plasser vognen på et så plant underlag som mulig. Hvis du har platting så tilpass vognen til den.
	Teltet er for lite til vognen.	Kontrollere A-mål på vogn og telt.
Stativet rustet (irrer)	Dårlig vedlikehold.	Stativet må rengjøres og for at det skal holde seg anbefales det og polere med bilpolish
	Har blitt pakket ned fuktig.	Stativet skal være 100% tørt innen det pakkes ned.
Utetthet	Dårlig vedlikehold.	Forteltet vaskes med mye rent vann og børstes rent med en myk børste.
	Avleiringer av salt fra havet på insektsspill, m.m.	(Høytrykksvask og rengjøringsmiddel er totalt forbudt).
	Drivgass fra sprayflasker (insektsspray, hårspray osv.).	
Kondensvann	Dårlig ventilasjon.	Åpne lufteventiler eller annen luftemuligheter.
	Fuktighet i fra bakken.	Legg en plastpresenning under matten.
Glidelåsen	Går tregt.	Bytt om på gavlene, glidelåsen passer ikke om hverandre!(feilmontert). Teltet står for "bredbeint", for lav midthøyde. Smør med silikonspray!
Forteltet har muggflekker	Har blitt pakket ned vått, teltet bør tørkes i 2 til 3 dager.	Forteltet skal være 100% tørt og rengjort innen nedpakking. Teltduken bør oppbevares (lagres) tørt men ikke for varmt.
Små hull i taket	Slitasje	Kan eventuelt være små på det utvendige belegget. Dette betyr normalt ikke noe for tettheten eller holdbarheten.
	Muggflekker	Ved muggflekker på innsiden av taket, vask med lunket vann.
Brek i vindu, matthet	Dårlig oppstramming eller brekk i fra det har vært nedpakket!	Ved god oppstramming samt varme (sollys), strekker vinduet seg ofte ut.
	OBS! Brekk som pakkes ut i kuldegrader kan forårsake sprekk i vindusplasten!	Dyptliggende matthet kan ikke unnværes med nåværende miljøvennlige produksjonsteknologi.
Melkehvite flekker på vinduene	Har vært pakket ned våte.	La de tørke luftig.
Rynker og brekk i taket	Dårlig oppstramming.	Ved god oppstramming og noen dager i solen strekker som oftest duken seg ut.

VEDLIKEHOLDSRÅD OG INFORMASJON

Først vil vi ønske dere lykke til med deres nye **EUROTENTS** fortelt/produkt, hvis det brukes og vedlikeholdes riktig, kommer produktet til å være en glede for dere i mange, mange år!

Før montering

Husk å sjekke at du har alle medfølgende deler før montering.

Innen dere begynner og montere teltet, så se til campingvognen/bilen står så i vater som mulig og at bakken er så jevn som mulig. Kontroller også at teltskinnen på vognen ikke har noen spisser, grader, kanter etc. Gjerne smør eller spray silikon i skinnen så går idragningen mye lettere.

Montering

Ta nå frem beskrivningen på stativet fra stativkartongen og følg tegningen.

Pakk deretter opp teltet og legg det ut det på bakken. Bruk plast, papp eller forteltmatten som underlag for at ikke teltet skal bli møkkete. Når du drar teltet i teltskinnen, **dra i teltduken, aldri i glidelås eller lignende**. Alle glidelåser skal være helt lukket under montering.

Nedmontering av teltet skjer i omvendt rekkefølge. **Teltet skal være 100% tørt ved nedpakking**. Trå aldri på teltet i sammenheng med opp- eller nedmontering.

Oppbevaring / rengjøring / vedlikehold

Oppbevar teltet i et tørt og svalt rom, **aldri** i nærheten av noen varmekilde. Stålstativet skal naturligvis også rengjøres for støv, jord og fuktighet og gjerne behandles (poleres) med bilvoks.

Man bør rengjøre teltet ofte med myk børste og rent vann. Man kan vaske teltet med **lunket vann**. Det er viktig, at vannet er lunket og ikke varmt.

Høytrykksvask og alt av rengjøringsmidler er bannlyst!

Bruk ikke sprayflasker som, hårspray, insektsspray osv. i teltet.

Røyking gjør at vevens behandling blir mye fortere nedbrutt.

Teltduken har et teflonbelegg, som beskytter mot vann og møkk. Dette gjør at ventilasjon er veldig viktig, ellers så kan det bli kondens vann på innsiden av taket. Om teltet for eksempel står på en gressmatte og man finner vandrdåper i taket på morgenen, blir mange engstelige. Og hvis det har regnet om natten, tror mange at duken ikke er vanntett. Men det er som oftest et spørsmål om kondens på "kalde" flater. Regnet kjøler ned duken og den høye luftfuktigheten lager kondensvann på dukens innside. **Steng derfor aldri ventilasjonen!**

Tips for langtidscampere: Når du forlater teltet for en lengre tid, løft gjerne opp litt av markkappen, slik at luften kan sirkulere!

Garanti

Garanti gjeldende for EUROTENTS sine produkter: Under forutsetning av at medfølgende bruksanvisning følges korrekt garanterer vi herved mot feil i materialer og for produksjonen. Denne garanti gjelder i 2 år fra dokumentert innkjøpsdato (for eksempel kvittering). **EUROTENTS** reparerer eller bytter ut etter egen bedømming til samme produkt slik at kunden ikke blir skadelidende for dette. Eventuell reklamasjon henvendes til innkjøpsstedet!

Hvis sømmen lekker når teltet er nytt

Grunnen er når teltet blir produsert, blir det sydd med en tykkere nål en det sømmen er. Sytråden trenger to faser før den tetter nålhullet og setter seg. Dette heter trutning og kan forekomme enkelte ganger ved montering av nytt telt.

Ved fuktig vær vil tråden ta til seg fuktighet og swelle, den vil da fungere som en veke og dryppe på undersiden. Ved tørt og varmt vær igjen vil den tørke og tette hullet etter synålen.

Det er også viktig å etter behandle sømmene i teltet, da brukes sømimpregnering. Dette bør gjøres 3-4 ganger i sesongen for å bevare kvaliteten i sømmene!

Om Glidelåsen

Hvis man bruker sitt telt ofte så kan det bli aktuelt og bytte ut de glidelåsene som blir mest brukt. Når glidelåsen går i fra hverandre er det på tide og bytte til nye! Det er ganske enkelt å bytte en glidelås og det trenger ikke å koste så mye. Ta kontakt med EUROTENTS.

Man får aldri bruke vold mot glidelåsen. Og går den tregt så smør den med silikon basert smøremiddel!

Finn riktig størrelse?

For å finne riktig størrelse skal du kjenne til: Vognmodell, årgang, samt A-målet.

For universaltelt er skinnehøyden avgjørende. Her har A-målet ingen betydning.

A-mål:

Campingvognen stilles plant. A-målet er lengden fra bakken bak (A) gjennom skinnen på taket til bakken foran (B). Det måles lett med en snor (se skisse).

